

Установка встраиваемого в стену сейфа.

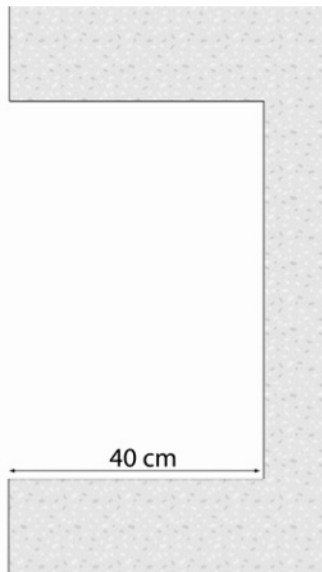


Рисунок 1

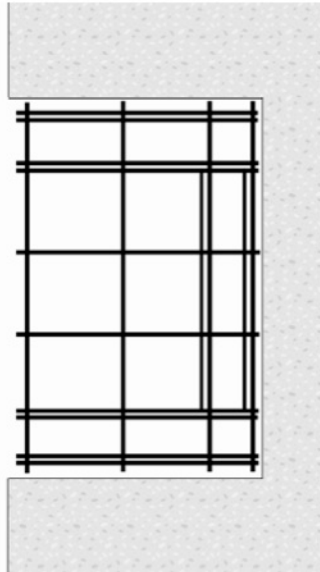


Рисунок 2

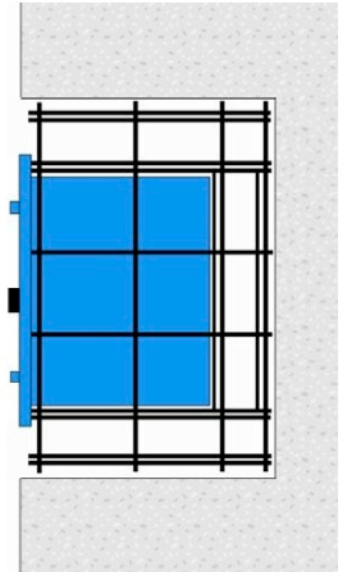


Рисунок 3

1. Выберите несущую стену, во всяком случае, толщина стены должна соответствовать глубине сейфа. Проверьте, чтобы в данной стене не было проложено технических коммуникаций (проводов).
2. Сделайте в стене нишу глубиной не менее 40 см, а высотой и шириной на 30 см больше, чем высота и ширина сейфа.
(Например: Размеры сейфа: B50xШ40xГ28 см - Размеры ниши: B80xШ70xГ40 см)
3. Разместите в нише металлическую арматуру с диаметром стержня 12 мм таким образом, чтобы осталось свободное место для размещения сейфа, как показано на рисунке 2.
4. Подготовьте цемент с минимальным сопротивлением к сжатию 500 кг на квадратный сантиметр площади (Марка не ниже M550).
5. Заполните цементом дно ниши.
6. Аккуратно разместите сейф, выровняйте по уровню, убедившись, что фронтальная часть сейфа совпадает с краем стены (“заподлицо”). (Рисунок 3)
7. Заполните оставшимся цементом полностью всю нишу.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Устанавливайте и цементируйте сейф без двери, установите ее обратно только после полного затвердевания цемента.
- Разместите подставку под нижней частью сейфа для облегчения процесса заливки цемента и старайтесь избегать перемещения самого сейфа.
- Предохраняйте внутреннюю часть сейфа нишу для сейфа покрытой в то время, когда заполняете ее цементом.
- Всегда закрывайте после каждого использования.

P.S.: Компания Трезор снимает с себя всю ответственность в случае неправильной установки сейфа, несоблюдения или неправильного соблюдения инструкций, описанных выше.